

Preparación del contenedor plástico para la devolución de productos farmacéuticos refrigerados

Acondicionamiento de los paneles **termodinámicos anaranjados** antes de su uso

Los **paneles anaranjados** deben ser acondicionados durante la noche en un **congelador** o hasta que esté congelado sólido, que puede tardar más o menos tiempo dependiendo del rendimiento, ajustes de temperatura y la capacidad del congelador. Cuando se retira el panel del congelador, debe colocarse inmediatamente en un contenedor plástico insulated de Cardinal Health, en preparación para la devolución.

Prepare el empaque para el transporte

Para la preparación del contenedor plástico **pequeño utilice dos paneles** térmicos congelados y para un contenedor plástico **grande utilice cuatro paneles térmicos congelados**.

- 1 Obtenga e inspeccione un contenedor plástico insulated pequeño o uno grande, dependiendo cual sea su necesidad, con un laminado de poliestireno expandido (EPS) para el aislamiento.



- 2 Coloque en el fondo del contenedor **1** panel térmico anaranjado para contenedores plásticos pequeños y **2** paneles térmicos anaranjados para contenedores plásticos grandes.




- 3 Coloque el producto encima del panel(es) térmico anaranjado dentro de una funda plástica sellada.




- 4 Coloque encima del producto **1** panel térmico anaranjado para contenedores plásticos pequeños y **2** paneles térmicos anaranjados para contenedores plásticos grandes.



- 5 Coloque la tapa de styrofoam de manera segura.

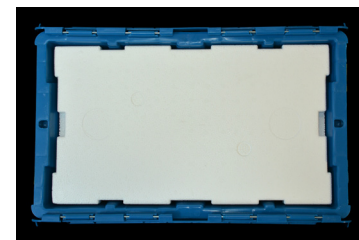

- 6 Cierre el contenedor plástico insulated y asegure.

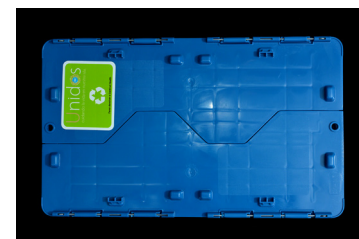

Para más información sobre los productos farmacéuticos refrigerados, favor acceder: cardinalhealth.pr/unidos



cardinalhealth.pr

Cardinal Health P.R. 120, Inc.
Centro Internacional de Distribución
Carr. 165 Km 2.4 Edificio 10 Local A
Guaynabo, Puerto Rico, 00965

Teléfono: 787.625.4100
Fax: 787.625.4398